


The FC-W controller allows you to control the fogger. This consists of the transmitter and the receiver. You may control up to 4 fog machines independently or many more if you run them simultaneously. See the instructions below to set up your fogger to operate with the FC-W.

- Instructions**
1. Plug the wireless receiver into the 5-pin port labeled Wireless Controller on the fog machine.
 2. There are 4 buttons on the wireless remote transmitter which act as triggers. Each button can be assigned to a different fog machine. You may only choose 1 dipswitch on each receiver. See the configuration below for setting the receivers to operate with the transmitter remote.

Mode	Dipswitches
CH1	1 = On; 2-4 = Off
CH2	2 = On; 1, 3, 4 = Off
CH3	3 = On; 1, 2, 4 = Off
CH4	4 = On; 1, 2, 3 = Off

3. Press the fog button, and the fog machine will output fog for as long as you hold down the button.

Note: The duration of continuous fog output is based on the capability of the fog machine.

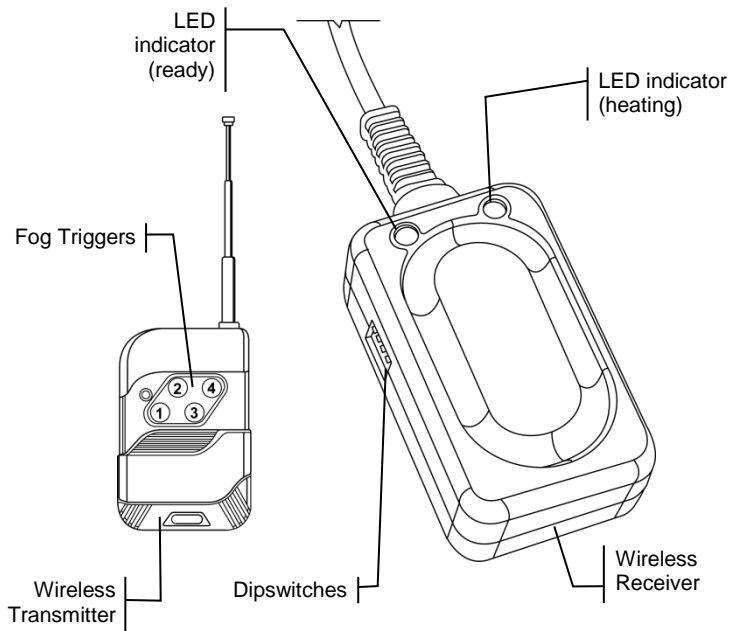

Este controlador FC-W le permitirá controlar la máquina de humo. Este consta del transmisor y del receptor. Puede controlar hasta 4 máquinas de humo independientes, o muchas más si las hace funcionar simultáneamente. Vea las instrucciones siguientes para configurar su máquina de humo para el funcionamiento con el FC-W.


Instrucciones

1. Conecte el receptor inalámbrico al interfaz de 5 pines de la máquina de humo, etiquetado como Wireless Controller.
2. Hay 4 botones en el transmisor remoto inalámbrico, que funcionan como disparadores. Cada botón se puede asignar a una máquina de humo diferente. Para el control independiente solo puede escoger un interruptor DIP en cada receptor. Vea la configuración siguiente para ajustar los receptores para su funcionamiento con el transmisor.

Modo	Interruptores DIP
C1	1 = On; 2-4 = Off
C2	2 = On; 1, 3, 4 = Off
C3	3 = On; 1, 2, 4 = Off
C4	4 = On; 1, 2, 3 = Off

3. Pulse el botón de humo, y la máquina de humo emitirá humo durante el tiempo que mantenga presionado el botón.

Nota: La duración del humo continuo depende de la capacidad de la máquina de humo.

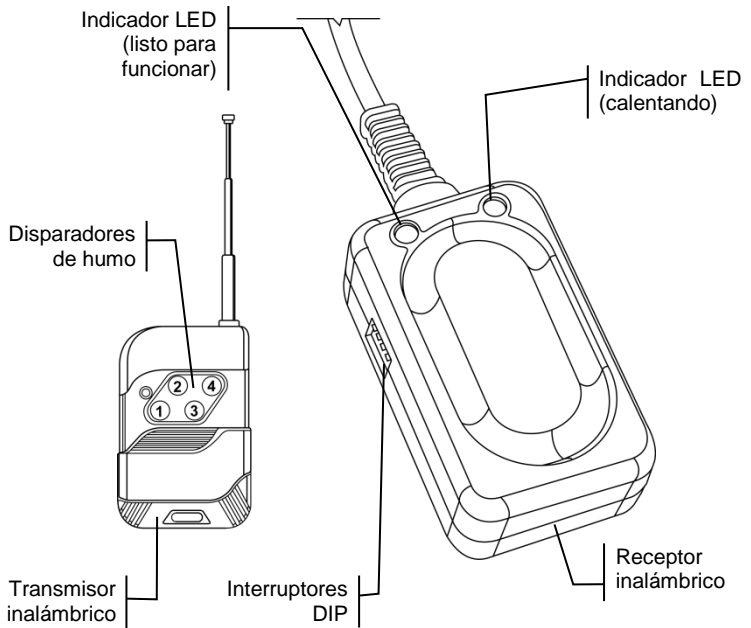


Cette télécommande sans fil FC-W vous permet de commander la machine à brouillard. Elle consiste en un émetteur et un récepteur. Vous pouvez commander indépendamment jusqu'à 4 appareils et si vous choisissez de les faire fonctionner simultanément, bien plus encore. Veuillez consulter ci-après les instructions relatives à la configuration de votre machine à brouillard pour fonctionnement avec le FC-W.

- Instructions**
1. Branchez le récepteur au port à 5 broches de la machine à brouillard intitulé Wireless Controller.
 2. Il existe 4 boutons sur l'émetteur de la télécommande sans fil qui fonctionnent comme déclencheurs. Chaque bouton peut être assigné à une machine à brouillard différente. Pour le contrôle indépendant vous ne pouvez toutefois sélectionner qu'un commutateur DIP sur chaque récepteur. Consultez ci-après le schéma de configuration des récepteurs afin qu'ils fonctionnent avec l'émetteur de la télécommande.

Mode	Commutateurs DIP
CH1	1 = activé ; 2-4 = désactivé
CH2	2 = activé ; 1, 3, 4 = désactivé
CH3	3 = activé ; 1, 2, 4 = désactivé
CH4	4 = activé ; 1, 2, 3 = désactivé

3. Pressez le bouton de brouillard et la machine projettera du brouillard jusqu'à ce que vous le relâchiez.

Remarque : La durée des jets de brouillard continu est établie selon les capacités de la machine à brouillard.

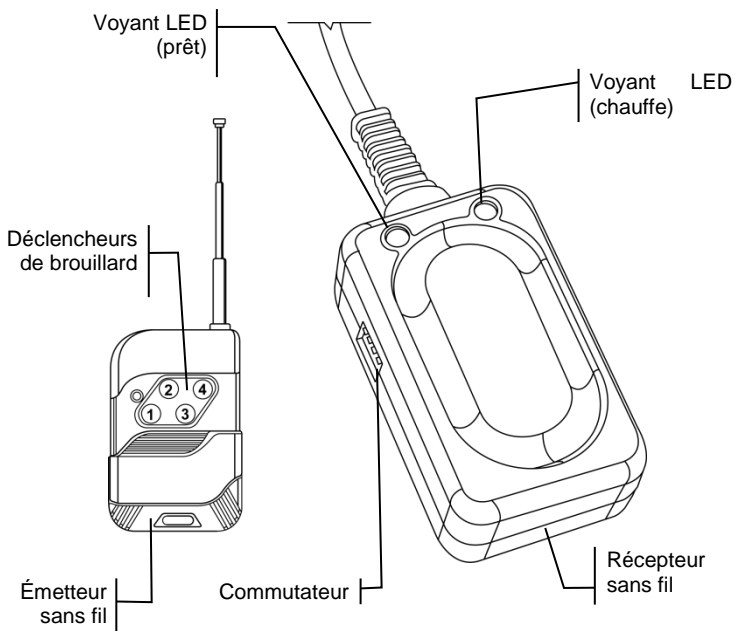

Met deze bediening FC-W kunt u de nevelmachine bedienen. Deze bestaat uit een zender en de ontvanger. U kunt tot 4 nevelmachines onafhankelijk van elkaar bedienen of nog veel meer als u ze parallel bedient. Zie de onderstaande instructies om uw nevelmachine in te stellen voor gebruik met de FC-W.

- Instructies**
1. Steek de draadloze ontvanger in de 5-pins poort, gelabeld Wireless Controller op de nevelmachine.
 2. Er zitten 4 toetsen op de draadloze, afstandsbedienende zender die als activeringen werken. Elke toets kan aan een andere nevelmachine toegewezen worden. U kunt op elke ontvanger slechts 1 dip-schakelaar kiezen. Zie de onderstaande configuratie voor het instellen van de ontvangers voor gebruik met de afstandsbedienende zender.

Modus	Dip-schakelaart
CH1	1 = aan; 2-4 = uit
CH2	2 = aan; 1, 3, 4 = uit
CH3	3 = aan; 1, 2, 4 = uit
CH4	4 = aan; 1, 2, 3 = uit

3. Druk op de nevelknop en de nevelmachine stoot net zo lang nevel uit als u de knop ingedrukt houdt.

Let op: De duur van de continue neveluitstoot is gebaseerd op de capaciteit van de nevelmachine.

